


Код	Описание
14	Завершение разморозки по достижении лимита времени (до сентября 1994 г.) – Цикл размораживания не был завершен должным образом и был остановлен по достижении лимита времени.
Изменение кода сигнализации (Изд. 4 – ПО) Были изменены следующие коды сигнализации TG-V: Код 14 без названия Сбой цикла размораживания. Данный код указывает, что разморозка продолжается по достижении лимита времени разморозки, произошел сбой цикла размораживания. В ранних версиях ПО код 14 активировался, когда разморозка была остановлена таймером размораживания, а не реле отключения размораживания.	
25	Генератор зарядки аккумулятора – Был зафиксирован сбой генератора (нет тока).

Код	Описание
29	Генератор зарядки аккумулятора – Три раза подряд была предпринята попытка входа в режим размораживания – замкнуто реле оттаивания, замкнут переключатель ручного размораживания или произошли другие сбой цикла размораживания.
47	То же, что и код 14, кроме зоны 2.
77	Неисправна стираемая программируемая постоянная память – Проверьте внутрикабинный TG-V при помощи испытательного устройства P/N 204-83.
88	Сбой микропроцессора – Произошел сбой и необходима замена контроллера микропроцессора TG-V.


ВНУТРИКАБИННЫЕ БЛОКИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ TG-V (ПРИ НАЛИЧИИ)

УСТАНОВКИ С ОДИМ ОТСЕКОМ

(Стандарт для CD-II MAX)

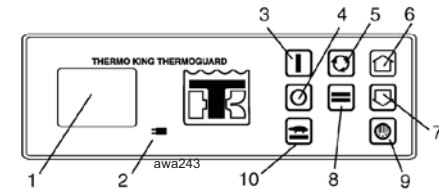

УСТРОЙСТВА С ЗАДАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

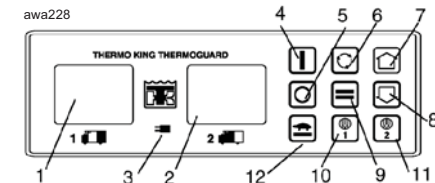

После включения установки в течение 10 секунд на дисплее отображаются все символы и индикаторы. Убедитесь, что работают все сегменты дисплея.